Instructions pour les boutons de porte-manteau

Matériel utilisé		
Carton gris 40 x 50 cm, épaisseur 1,5 mm, 10 plaques	404017	1 x
Carton teinté gris clair (220 g), 50 x 70 cm, 10 feuilles	435144	1 x
Film adhésif transparent, 19 mm x 33 mm, 1 pièce	302423	1 x
Lait Latex pour moule Formalate 300 ml	572109	1 x
Béton créatif 1000g	570130	
Béton créatif, 2500 g	570152	
Béton créatif 8000 g	572084	
Petite rondelle pour porte-manteau (env. Ø 17 cm)		
Matériel nécessaire : env. 1000 g de béton		
Rondelle moyenne pour porte-manteau (env. Ø 25 cm)		
Matériel nécessaire pour la bougie moyenne : env. 2500 g de béton		
Grande rondelle pour porte-manteau (env. Ø 32 cm)		
Matériel nécessaire env. 3500 g de béton		
Pochoir Mask Stencil Doily1, env. Ø 15 cm	427253	1 x
Pochoir Mask Stencil – papillon , env. Ø 30 cm	469909	2 x
Colle de bricolage universelle, 80 ml	539697	1 x
Bouton de porte-manteau blanc/gris, Ø 4 cm, 1 pce	567618	3 x
Bouton de porte-manteau noir, Ø 4 cm, 1 pce	567674	2 x

Outils/matériaux nécessaires:
Support, compas, crayon, règle, ciseaux, ruban adhésif, paille en plastique, rouleau de cuisine, deux pinceaux plats, lait latex (formalate), huile végétale, gants (à usage unique), balance de ménage, récipient de mélange, spatule (vieux fouet à main), 5 vis murales, visseuse à accus, clef à vis pour bouton de porte-manteau

Instructions:

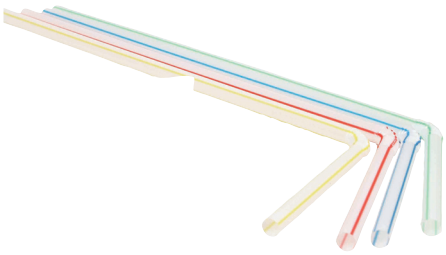

1. Réalisez les 3 moules en bétn en papier gris, carton teinté et ruban adhésif.

2. C'est à dire que vous dessinez, avec un compas, la taille de la rondelle du porte-manteau sur la papier gris.
3. Vous découpez des bandes de papier gris aux longueurs adéquates, pour les parois latérales des moules en béton (largeur env. 12 cm, plier au milieu à 6 cm).
4. Maintenant, à une distance d'env. 1 cm, découpez le côté qui est ouvert de la bande en carton teinté pliée en double (1 cm).
5. Ainsi on peut poser plus facilement la bande de carton en rond.

6. Fixez cette bande avec du ruban adhésif sur le cercle (carton gris) dessiné auparavant avec le compas.

7. Prenez la paille en plastique en main. Coupez 11 bouts d'env. 7 cm chacun.

8. Entaillez-les d'un côté, plusieurs fois sur 8 mm.

9. Fixez-les dans le tiers supérieur du moule, pour marquer la place de la suspension (trou pour la vis à mettre ultérieurement).
10. Mettez-les dans le tiers inférieur pour marquer la place des boutons de porte-manteau.
11. Pour ce faire, vous pliez les découpes à l'extrémité vers l'extérieur et les fixez avec du ruban adhésif.

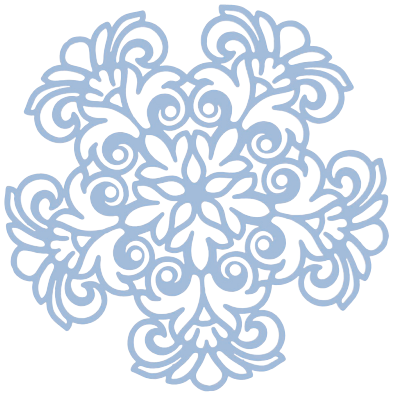

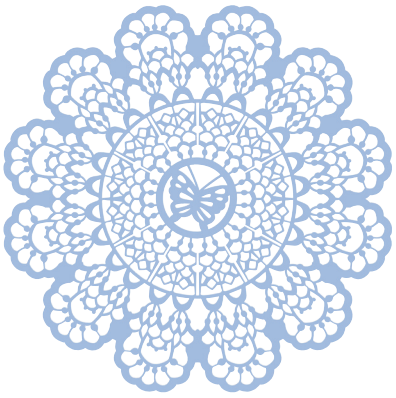

12. Maintenant, enduisez les faces intérieures des moules en béton et la paille généreusement avec le lait Formalate.

13. Laissez cette couche de Formalate bien sécher durant la nuit (utiliser le Formalate conformément au mode d'emploi indiqué sur l'emballage.)

14. Posez maintenant le pochoir choisi adéquat dans le moule pour le porte-manteau en béton.
15. Rondelle pour porte-manteau (env. ø 17 cm) = pochoir Doily, rondelle pour porte-manteau (env. ø 25 cm) = pochoir chasseu aux papillons (que vous découpez à la taille souhaitée), rondelle de porte-manteau (env. ø 32 cm) = pochoir chasse aux papillons
16. Fixez à chaque fois le pochoir avec la colle de bricolage, à l'intérieur sur la surface de carton gris du moule pour porte.manteau en béton (face supérieure vers le haut).
17. Veillez à ce que les marqueurs de place (paille) ne glissent pas et ne changent pas de place. Sinon, il faudrait découper légèrement les pochoirs.
18. Laissez sécher la couche de colle.

19. Streichen Sie, mit einem Pinsel, die Beton-Garderobenform innen komplett mit Pflanzenöl aus.

20. Mélangez le béton créatif conformément au mode d'emploi.

(L'ill ne correspond pas au moule, mais est semblable.)

21. Remplissez les moules pour formes en béton de béton créatif.

22. Laissez le béton bien sécher (selon la dimension du modèle choisi) durant env. 2 jours.

(L'ill ne correspond pas au moule, mais est semblable.)

23. Enlevez la forme en béton du papier grsi et du carton teinté.

24. Ôtez la paille du béton.

25. Laissez les porte-manteaux en béton complètement sécher.

26. Enfoncez les boutons de porte-manteaux adéquats dans chacun des trous.

27. Serrez-les bien avec une clef à vis.

28. Faites passer les vis à travers les trous, dans le tiers supérieur des porte-manteaux.

29. Vissez le porte-manteau bien solidement au mur.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!